


CQ-1

ALARMZENDER

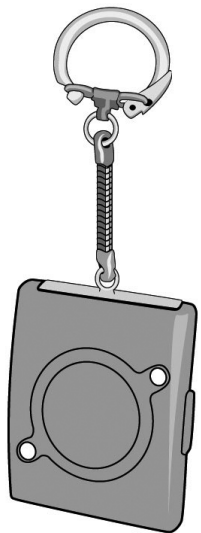

eurocom.
group

Handleiding

Gefeliciteerd met uw CQ-1 Alarmzender. Vanaf dit moment kunt u overal alarmeren. U schakelt razendsnel hulp in en de ontvanger van de alarmoproep ziet meteen waar u zich bevindt.


De laatste versie van deze handleiding kunt u vinden op: www.eurocom-group.eu

Vereiste

De CQ-1 Alarmzender werkt alleen in combinatie met de CQ-Alert Alarm App op uw smartphone, mits deze Bluetooth 4.0 ondersteunt en beschikt over minimaal Android™ software versie 4.3. De CQ-Alert Alarm App kunt u downloaden in de Google Play™ store.



De CQ-1 Alarmzender

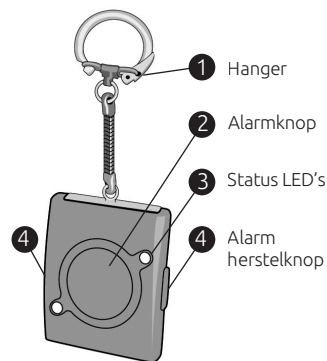

Batterij plaatsen

Om uw CQ-1 Alarmzender te kunnen gebruiken dient u de batterij te plaatsen. Ook als u de batterij wilt verwisselen volgt u onderstaande stappen.


1. Draai de achterkant voorzichtig open met een vijf eurocent muntstuk. Draai tegen de klok in tot aan de markering.
2. Plaats de batterij met het plus teken (de platte kant van de batterij) naar boven.
3. Sluit voorzichtig de achterkant en draai dezemet de klok mee tot aan de markering.
4. Test de CQ-1 Alarmzender door op de alarmknop te drukken. Als de led lampjes niet oplichten, plaats de batterij dan opnieuw.

Belangrijk: De levensduur van de batterij in de CQ-1 Alarmzender en het aantal alarmen dat u kunt maken hangen onder andere af van de kwaliteit van de batterij en de verbindingkwaliteit met de smartphone.

In de CQ-Alert Alarm App is de status van de batterij van de CQ-1 Alarmzender zichtbaar. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het monitoren van deze status en hierop actie te ondernemen. Eurocom Group is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de batterij of de kwaliteit van de verbinding op het moment dat er een alarm gemaakt wordt.

CQ-1 Alarmzender koppelen met de smartphone

Volg de instructies in de CQ-Alert Alarm App om uw CQ-1 Alarmzender te koppelen aan uw smartphone. Om de CQ-1 Alarmzender te kunnen koppelen moet Bluetooth op uw smartphone aan staan.

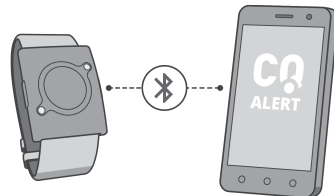


Bluetooth

Opmerkingen over het gebruik van Bluetooth:

- Om problemen te voorkomen wanneer u uw CQ-1 Alarmzender verbindt met uw smartphone, moet u de apparaten dicht bij elkaar plaatsen, binnen een bereik van 2 meter.
- Controleer of er zich geen obstakels bevinden tussen uw CQ-1 Alarmzender en een verbonden smartphone. Als er zich een voorwerpen bevindt tussen de apparaten, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Bluetooth gebruikt dezelfde frequentie als bepaalde industriële, wetenschappelijke en medische producten en producten met laag stroomverbruik. Er kunnen storingen optreden wanneer u verbinding maakt in de buurt van dergelijke typen producten.


Alarmeren

Indien u met uw CQ-1 Alarmzender een alarm wilt maken, drukt u op de ronde knop in het midden. Hierdoor zal de CQ-Alert Alarm App een alarm gaan versturen.

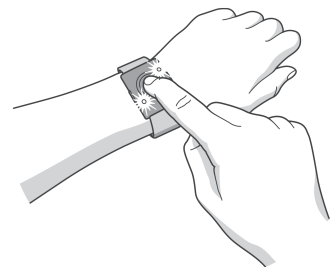

Alarm herstellen

Door beide knoppen aan de zijkant gelijktijdig kort in te drukken herstelt u het alarm.

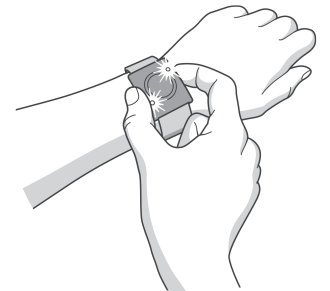

Garantie

Eurocom Group geeft twee jaar garantie op productie en montagefouten van de CQ-1 Alarmzender. Van de garantie is uitgesloten:

- Verbruiksonderdelen, zoals batterijen en armbanden die in de loop der tijd slijten, tenzij het defect optrad wegens een materiaal- of fabricagefout.
- Schade veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand of andere externe oorzaken.
- Beschadigingen als gevolg van natuurlijke slijtage van het product.
- Schade/defect als gevolg van oneigenlijk gebruik.

Eurocom Group is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door andere applicaties of het gebruiken van een lagere Android software versie.

Het aanpassen van de firmware van de CQ-1 Alarmzender of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat de CQ-1 Alarmzender niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Alleen updates en upgrades voorzien door Eurocom Group voor dit specifieke model zijn geoorloofd binnen de garantie. Het installeren van een andere dan door Eurocom Group beschikbaar gestelde firmware of het aanpassen hiervan is op eigen risico en laat de garantie vervallen.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten

Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden

gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar/gebruik de CQ-1 Alarmzender niet op de volgende plaatsen:

- Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
- Onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
- In de buurt van een sterk magnetisch veld

Het reinigen

- Maak de buitenkant schoon met een zachte doek bevochtigd met water en veeg het oppervlak daarna droog met een droge doek.

- Ter voorkoming van beschadiging van de afwerklaag of behuizing stel de CQ-1 Alarmzender niet bloot aan chemische stoffen, zoals thinner, wasbenzine, alcohol, werpreinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandcrème of insecticiden.

Over de batterijen

- De batterijen mogen niet onvoorzichtig worden behandeld, uit elkaar worden gehaald, worden gewijzigd of aan fysieke schokken worden blootgesteld, zoals ertegen slaan, laten vallen of erop staan.

- Gebruik een vervormde of beschadigde batterij niet.

- Vervang alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type (CR-1632 Lithium Cell).

- Onbruikbare batterijen dienen gerecycled te worden in overeenstemming met de lokale regels.

Kennisgeving

De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Eurocom Group biedt hiervoor geen garanties. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is niet bindend voor Eurocom Group. Eurocom Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in dit document. In verband met bedoelde wijzigingen kunnen revisies of nieuwe edities van dit document worden uitgebracht. Geen enkel deel van dit document mag voor enig doel op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch, worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurocom Group.

Alle bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.


Copyright © 2016 Eurocom Group
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

www.eurocom-group.eu

Document: CQ-1 Gebruikershandleiding v1.0

CQ-1

ALARM TRANSMITTER

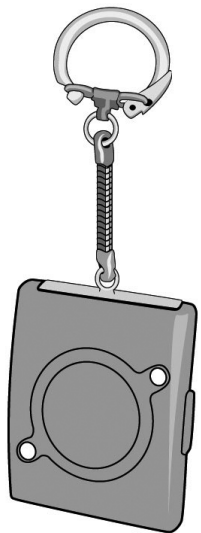

eurocom.
group

Manual

Congratulations on the purchase of your new CQ-1 Alarm Transmitter. From this moment on, you can send out an alarm from anywhere. You can quickly call for assistance and the person receiving your alarm will also immediately see where you are.


The latest version of the manual can be found at: www.eurocom-group.eu

Requirement

The CQ-1 Alarm Transmitter only works in combination with the CQ-Alert Alarm App on your smartphone provided this supports Bluetooth 4.0 and has at least the Android™ software 4.3 version installed. The CQ-Alert Alarm App can be downloaded from the Google Play™ store.



The CQ-1 Alarm Transmitter

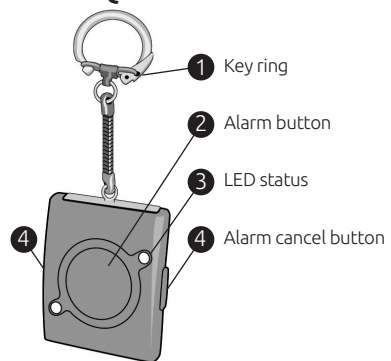

Inserting the battery

You must first insert the battery to use your CQ-1 Alarm Transmitter. Follow the steps below (also when replacing the battery).


- Carefully open the rear by turning with a 5 euro cent coin. Turn anti clockwise up to the mark.
- Insert the battery with the plus sign (the flat side of the battery) upwards.
- Carefully close the rear by turning clockwise until the mark.
- Test the CQ-1 Alarm Transmitter by pressing the alarm button. When the led lights don't light up, insert the battery again.

Important: The battery's lifespan in the CQ-1 Alarm Transmitter and the number of alarms you can transmit will depend among other things like the quality of the battery and the quality of the connection with the smartphone.

The CQ-1 Alarm Transmitter's battery status can be viewed in the CQ-Alert Alarm App. The user is responsible for monitoring the battery's status and for taking appropriate action. Eurocom Group is not responsible for battery failure or for the quality of the connection at the moment an alarm is transmitted.

Linking CQ-1 Alarm Transmitter with your smartphone

Follow the instructions in the CQ-Alert Alarm App to link your CQ-1 Alarm Transmitter with your smartphone. To link your CQ-1 Alarm Transmitter, Bluetooth on your smartphone needs to be turned on.

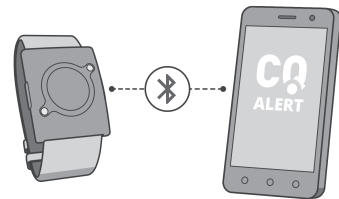


Bluetooth

- Notes on Bluetooth use:
- To prevent issues when linking your CQ-1 Alarm Transmitter with your smartphone, place both devices next to each other, at least within 2 meters.
 - Ensure there are no obstacles between your CQ-1 Alarm Transmitter and a connected smartphone. If there is any object between the two devices, the distance at which the devices can communicate may reduce.
 - Bluetooth uses the same frequencies as certain industrial, scientific and medical products and products with low power consumption. Disruption may be experienced if you connect in the vicinity of any of these types of products.


Transmitting an alarm

To transmit an alarm using your CQ-1 Alarm Transmitter, press the round button in the middle. The CQ-Alert Alarm App will transmit an alarm.

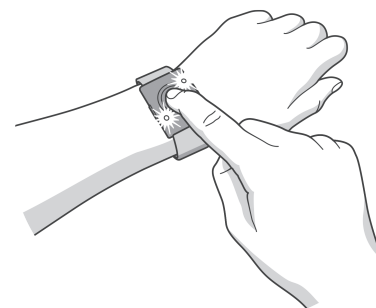

Cancelling an alarm

To cancel an alarm, briefly press both buttons on the sides of the device simultaneously.

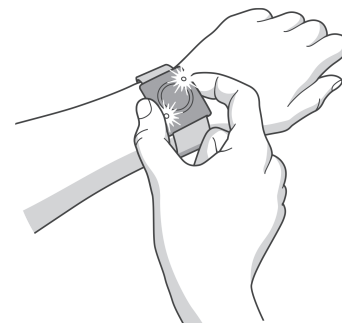

Guarantee

Eurocom Group offers a two-year guarantee for the CQ-1 Alarm Transmitter against production and assembly flaws. The following are excluded from the guarantee:

- Consumable parts, including batteries and arm straps which will wear over time, unless the wear is a direct result of a material or production fault.
- Damage caused by accident, wrong use, misuse, liquids, fire or other external causes.
- Damage resulting from natural wear and tear of the product.
- Damage/defect resulting from inappropriate use.

Eurocom Group is not responsible for performance problems resulting from other applications or from using an older version of Android software.

Adjusting the CQ-1 Alarm Transmitter's firmware or installing software from unofficial sources may cause the CQ-1 Alarm Transmitter to malfunction or cause damage to or loss of data. Only updates and upgrades provided by Eurocom Group for this specific model are permitted within the terms of the guarantee. If you install or adjust the firmware beyond what is made available by Eurocom Group you do so entirely at your own risk. Such action will automatically invalidate the guarantee.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of

electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Precautions

- Do not use/store the CQ-1 Alarmbutton in the following places:
- In an extremely hot, cold or humid place
- Under direct sunlight or near a heater
- Near strong magnetic place

Maintenance

- Clean it with a soft, slightly damp cloth. Then wipe with dry cloth.
- Do not use solvents such as benzene, thinner, alcohol or kitchen detergent. This can cause damage on the CQ-1 Alarmbutton and the surface may peel off.

On the battery

- Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping or stepping on the battery.
- Do not use a deformed or damaged battery.
- Do not throw batteries into fire because they may cause an explosion.
- Replace only with the same or equivalent type (CR-1632 Lithium Cell).
- Unusable batteries should be discarded in accordance with battery recycling laws.

Notification

The information in this document has been carefully composed with due diligence, however Eurocom Group offer no guarantees regarding the contents. The information in this document may change at any moment without prior notice and is not binding on Eurocom Group. Eurocom Group is not responsible for any errors or emissions in this document. Eurocom Group retains the right to make changes or revisions to this document or publish new editions at any time. No part of this document may be reproduced or disseminated in any manner, either electronically or mechanically for any objective, without the prior written permission by Eurocom Group.

All company, product or service names mentioned in this document are trademarks, registered trademarks or service marks property of their respective owners.

Copyright © 2016 Eurocom Group
This manual is protected by international copyright legislation.

www.eurocom-group.eu